

## 取扱説明書



# TISPY<sup>2</sup>

ものづくりの会社

# STUFF

ELECTRONICS RESEARCH & DEVELOPMENT

株式会社スタッフ 〒571-0048 大阪府門真市新橋町1番4号

□お問い合わせ先 TEL 06-6366-7300(通話料はお客様負担となります)

受付時間/9:00~17:00(土曜・日曜・祝祭日は除く)

[stuff-support@rd-stuff.com](mailto:stuff-support@rd-stuff.com)

本取扱説明書に掲載されている製品名は各社の商標である場合があります。

## ■中に入っているもの



TISPY2 本体



SD カード  
※本体にセット  
されています



単4 アルカリ  
乾電池 2本



取扱説明  
保証書

保証書

## ■安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 以下注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。



**警告**

「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容



**注意**

「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容



**警告**

本製品は飲酒後の運転可否を判断するものではありません。本体およびアプリに表示される数値は目安であり、自動車運転や2輪車および自転車等の乗り物や機械操作等の可否を判断するものではありません。酒気を帯びての運転等は絶対にしないでください。本製品の有無に関わらず、飲酒運転や法的に認められない行為に関しては企画者および製造者、販売に関わる関係者は一切の責任を負いません。



**警告**

- ・分解、改造をしないでください。
- ・高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。
- ・水などの液体で濡らさないでください。
- ・落下させる、踏みつける、投げつけるなどの強い力や衝撃、振動を与えないでください。
- ・SDカードスロットやUSBコネクタや半導体ガスセンサに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ・金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、スマートフォンと無線接続を切ってください。電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。 ※補聴器、挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器、その他機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- ・使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
  - 本端末の電源を切る。
  - 電池を本端末から取り外す。




**注意**

- ・破損したまま使用しないでください。
- ・SDカードやUSBケーブル挿入場所の向きを間違えないでください。
- ・乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- ・本端末を長時間使用されない場合は、電池を外しておいてください。




# ■ 設定 - 1

## < 電源を入れてみよう >

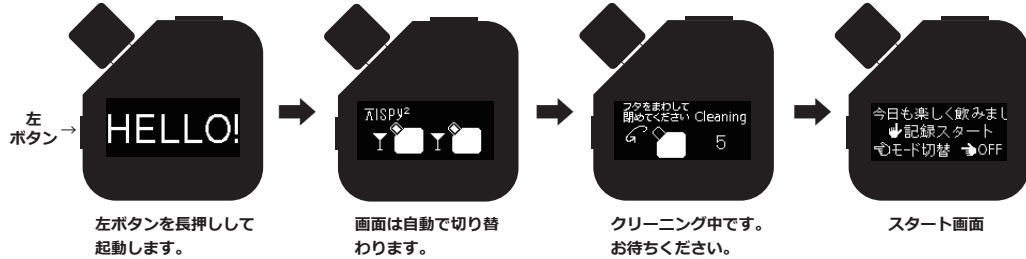

## < FlashAir モード設定 >

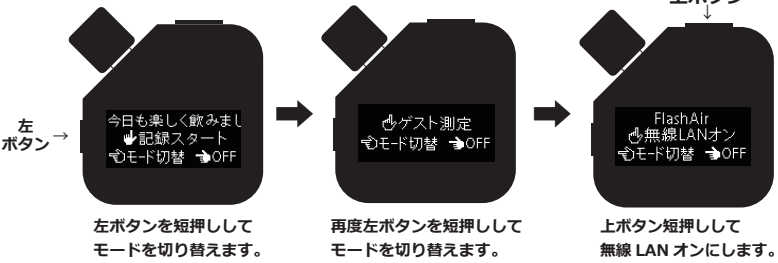

FlashAir モードで無線 LAN をオンしてから以下アプリケーションとの接続してください

## < アプリと連携し初期設定をしよう >

### アプリの初期設定内容 (デフォルト)

#### ■ スマートフォンの無線 LAN 接続

SSID : tispny\_wlan

パスワード : tispny001

#### ■ スマートフォンのブラウザに以下アドレスを入力

http://flashair/

※6 ページ目にてアプリ設定方法を紹介しています。

# ■ 設定 - 2

## < 実際のアプリ設定について >



# ■ 実際に使ってみよう -1

< オーナーモードで使用スタート >

上ボタン

スタート画面  
上ボタンを長押しして記録スタート

LEDの点滅と音が測定のタイミングをお知らせ ※2

上ボタン

キャップをまわし、上ボタンを短押ししてください。

測定回数を表示

測定のカウントダウンが始まります。  
※前回測定値により、15秒からスタートする場合もあります

キャップ部に向け、息をフツと吹きかけてください。

呼吸に含まれるアルコールが数値化されます。 ※3

アドバイスが表示されます。(2回)

※2 測定のタイミングはアプリで選択が可能です。  
※3 測定値が前回測定記録値から大きく変化した場合、「もう一度 BREATH しますか?」の表示が出ます。やり直しの際は、再度 BREATH してください。

キャップ部に入ったアルコールを飛ばすため振ってください。

クリーニング

次の測定時までこのまま待っておきましょう。

次の測定時間到達になるとブザーとLEDの点滅(赤)がお知らせしてくれます。上記を繰り返すことで測定値を蓄積し、TISPY2が学習していきます。

※お知らせのタイミングで測定することを推奨します。

# ■ 実際に使ってみよう -2

< 飲み会測定終了・酔い覚め確認設定するには >

上ボタン

水を一口飲んでから、E BREATH完了

上ボタンを長押しして完了

酔い覚め確認しますか?  
はい / いいえ  
選択 / 決定

上ボタンを短押ししてはい/いいえを選択して上ボタン長押しで決定

FINISH!  
記録が完了しました。

酔い覚め予測時間が表示されます

Cleaning 5

フタをまわして閉めてください

BYE!

< 時間経過後(翌朝)の酔い覚め確認 > ※4

酔い覚め確認時間を、LEDの点滅とブザーでお知らせ

上ボタンを短押しして測定

5

GO!

0.00mg/l

本体を振って換気してください。

もう一度BREATHしますか?  
はい / いいえ  
選択 / 決定

上ボタンを短押しして、はい/いいえを選択して上ボタン長押しで決定

今の体調は?  
しんどい / 大丈夫  
選択 / 決定

今の体調は?  
予定通り / 予定外  
選択 / 決定

今の体調は?  
もっと飲めた / 飲めなかった  
選択 / 決定

上ボタンを短押しして、はい/いいえを選択して上ボタン長押しで決定

上ボタンを短押しして、はい/いいえを選択して上ボタン長押しで決定

時間経過後(翌朝)の酔い覚め確認を行うと、アプリ上のログデータは更新されて、あなたの限界値が表示されます。

※4 アプリ設定の酔い覚め確認時間以外の測定も可能  
電源起動→記録を続ける→モード切替→酔い覚め確認にて“はい”を選択/決定→BREATH

# ■ 実際に使ってみよう -3

< ゲストモードを使用 >

キャップをまわし、上ボタンを短押ししてください。

測定のカウントダウンが始まります。

キャップ部に向かい、息をフーツと吹きかけてください。

呼吸に含まれるアルコールが数値化されます。

アドバイスが表示されます。(2回)


**お友達や会社の同僚の方、ご家族とのコミュニケーションデバイスとしてお使いください**

< アプリの見方 >

スマホとの接続方法および説明は、6 ページ目をご確認ください。



- 今の状態**
- 酔い覚め予測
  - 酔い覚め予測までの時間を表示
  - あなたの限界値
  - 許容アルコール濃度を表示
  - アドバイス
  - 酔いレベルに応じたアドバイスを表示
  - 円グラフ
  - 直近の測定値の表示

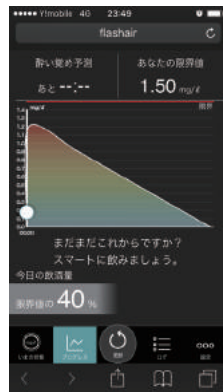

- プログレス**
- 飲み会のデータがグラフで表示される
  - 横軸は飲み会開始からの経過時間「限界」は許容アルコール濃度



- ログ**
- 過去の時間と測定値が表示される
  - 飲み方を見直す良い機会になるかも

# ■ 実際に使ってみよう -4


< 時刻設定モード > 「変更」は主に、スマートフォンと無線 LAN 接続して、「TISPY 時刻同期」が行えない時に、ご使用ください。

月日設定  
左ボタン長押しで決定

時刻設定  
左ボタン長押しで決定

< 充電 >

左記図のように、裏面電池フタを開けると USB コネクタがあります。お手持ちの microUSB ケーブルを差込むと充電可能です。

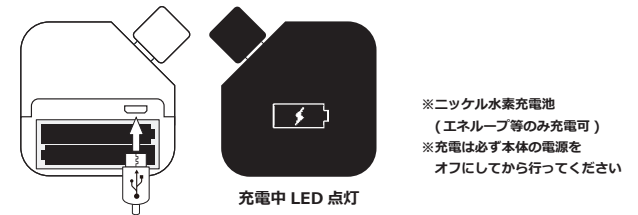

# ■ 修理規定

- ・本製品を取扱説明書に従って正常な状態で使用されているにもかかわらず、故障した場合は本体お買い上げ日より1年間、無償修理させていただきます。
- ・無償修理をご依頼される場合は、弊社お客様サービスセンターにご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- ・保証期間内であっても、次のような事が認められた場合は、有償修理となります。
  - イ. 使用上の誤り、不当な改造、修理による故障、損傷。
  - ロ. お買い上げ後の、落下、水没等による故障、損傷。
  - ハ. 使用条件、使用環境、保存環境を超えたことによる故障、損傷。
  - ニ. 火災、地震、台風、水害、落雷、その他の天災による故障、損傷。
  - ホ. 本体同梱保証書の提示が無い場合。
  - ヘ. 本体同梱保証書を書き換えられた場合。
- ・本体同梱保証書は、再発行は致しませんので、大切に保管してください。

# ■ 故障かな?と思ったら

- ディスプレイに何も表示されない。
  - ・電池が挿入されていない。
  - ・電池が逆に挿入されている。
  - ・電池が消耗している。
- アルコール量の数値が安定しない。
  - ・臭いや風の強い場所で使用している。
  - ・毎回、同じように息を吹き付けていない。
  - ・体内で作られた発酵ガスにより、数値が表示される場合があります。

**注意**

正しく設定されていないSDカードを挿入し TISPY2 を起動した場合、本体画面に下記のアイコンが表示されます。正しくセットアップして再起動してください。



株式会社スタッフ お客様サービスセンター 〒571-0048 大阪府門真市新橋町1番4号

■修理 / アフターサービス tel.06-6366-7300

受付時間 9:00~17:00 (土日祝のぞく)

stuff-support@rd-stuff.com